

Misure di Volume

J. B. d'Alembert, B. Cavalieri, A. Einstein

17 novembre 2015

1 Teoria

Il **volume** di un corpo è la misura dello spazio occupato da esso.

In questa relazione andremo a misurare indirettamente il volume di alcuni oggetti; in particolare calcoleremo il volume di due cubi ed un parallelepipedo rettangolo a partire dalla misura dei loro spigoli, e di una sfera a partire dalla misura del diametro.

Per la misure di queste grandezze ci serviremo di un calibro universale a nonio, illustrato in Fig. 1. Esso è composto dalle seguenti parti:

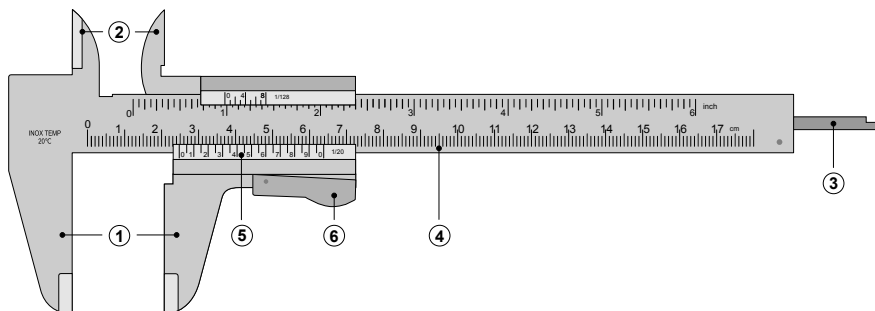


Figura 1: Calibro universale a nonio.

- | | |
|---|--|
| 1. becchi esterni: per larghezze o diametri esterni; | 4. scala principale: per misure millimetriche; |
| 2. becchi interni: per larghezze o diametri interni; | 5. nonio: per misurare le frazioni di millimetro; |
| 3. asta: per misure di profondità; | 6. freno: per il bloccaggio. |

Per la lettura del calibro, avendo ben posizionato l'oggetto tra i becchi esterni, si guarda quale tacca della scala principale è *immediatamente precedente* alla tacca che denota

lo 0 sul nonio. Il valore di tale tacca è la misura precisa al millimetro. In seguito si determina quale tacca del nonio corrisponde con la maggior precisione ad una tacca della scala principale; tale valore sul nonio corrisponderà alla frazione di millimetro da aggiungere alla misura precedente.

Le formule per il volume che andremo ad utilizzare saranno le seguenti:

- cubo di spigolo ℓ : $V = \ell^3$
- parallelepipedo rettangolo di spigoli a , b e c : $V = abc$
- sfera di raggio r o diametro $d = 2r$: $V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{1}{6}\pi d^3$

2 Misure

Tutte le misure sono state svolte utilizzando un calibro universale a nonio ventesimale, la cui sensibilità è $\sigma = 0.005$ cm. I campioni utilizzati sono stati due cubi, **C1** e **C2**, un parallelepipedo **P** ed una sfera **S**. Tutti i valori ottenuti sono riportati in tabella.

solido	grandezza	misura (cm)				
C1	ℓ_1	1.245	1.255	1.250	1.255	1.250
C2	ℓ_2	3.725	3.700	3.720	3.715	3.720
P	a	0.515	0.510	0.510	0.515	0.510
	b	4.325	4.320	4.330	4.335	4.320
	c	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
S	d	2.110	2.105	2.095	2.100	2.110

3 Analisi dei dati

Calcoliamo i valori medi (\bar{x}) e gli errori assoluti (ϵ_x) di tutte le misure, quantificando l'errore assoluto tramite la semidispersione (s_x), quando questa sia maggiore o uguale alla sensibilità dello strumento, oppure la sensibilità stessa. Dal momento che ci serviranno per la propagazione dell'errore, andremo a calcolare anche gli errori relativi (e_x), che ricordiamo essere legati agli errori assoluti dalla formula $e_x = \epsilon_x / \bar{x}$.

solido	x	\bar{x} (cm)	s_x (cm)	ϵ_x (cm)	e_x
C1	ℓ_1	1.251	0.005	0.005	0.004
C2	ℓ_2	3.716	0.012	0.012	0.003
P	a	0.512	0.002	0.005	0.010
	b	4.326	0.008	0.008	0.0018
	c	9.750	0.000	0.005	0.0005
S	d	2.104	0.008	0.008	0.004

Di seguito andiamo a calcolare i volumi e propagare l'errore su di essi.

Per il primo cubo:

$$\begin{aligned}e_{V_1} &= 3 e_{\ell_1} = 0.012 \\ \overline{V_1} &= \left(\overline{\ell_1}\right)^3 = (1.251 \text{ cm})^3 = 1.958 \text{ cm}^3 \\ \varepsilon_{V_1} &= \overline{V_1} \cdot e_{V_1} = (1.958 \text{ cm}^3) \cdot 0.012 = 0.02 \text{ cm}^3 \\ V_1 &= (1.96 \pm 0.02) \text{ cm}^3\end{aligned}$$

Per il secondo cubo:

$$\begin{aligned}e_{V_2} &= 3 e_{\ell_2} = 0.009 \\ \overline{V_2} &= \left(\overline{\ell_2}\right)^3 = (3.716 \text{ cm})^3 = 51.313 \text{ cm}^3 \\ \varepsilon_{V_2} &= \overline{V_2} \cdot e_{V_2} = (51.313 \text{ cm}^3) \cdot 0.009 = 0.5 \text{ cm}^3 \\ V_2 &= (51.3 \pm 0.5) \text{ cm}^3\end{aligned}$$

Per il parallelepipedo:

$$\begin{aligned}e_{V_P} &= e_a + e_b + e_c = 0.012 \\ \overline{V_P} &= \overline{a} \cdot \overline{b} \cdot \overline{c} = 0.512 \text{ cm} \cdot 4.326 \text{ cm} \cdot 9.750 \text{ cm} = 21.595 \text{ cm}^3 \\ \varepsilon_{V_P} &= \overline{V_P} \cdot e_{V_P} = (21.595 \text{ cm}^3) \cdot 0.012 = 0.3 \text{ cm}^3 \\ V_P &= (21.6 \pm 0.3) \text{ cm}^3\end{aligned}$$

Per la sfera:

$$\begin{aligned}e_{V_S} &= 3 e_d = 0.012 \\ \overline{V_S} &= \frac{1}{6} \pi \left(\overline{d}\right)^3 = \frac{\pi}{6} (2.104 \text{ cm})^3 = 4.877 \text{ cm}^3 \\ \varepsilon_{V_S} &= \overline{V_S} \cdot e_{V_S} = (4.877 \text{ cm}^3) \cdot 0.012 = 0.06 \text{ cm}^3 \\ V_S &= (4.88 \pm 0.06) \text{ cm}^3\end{aligned}$$

4 Conclusioni

Attraverso questa esperienza abbiamo messo in pratica le nostre conoscenze di propagazione dell'errore e siamo entrati in contatto con uno strumento di misura a noi nuovo, il calibro.